

SOUNDWARRIOR

パワー・サプライ

SWD-PS10

取扱説明書



目 次

安全上のご注意.....	2	お困りのときは.....	5
各部の名称とはたらき.....	4	付属品.....	5
前面パネル.....	4	仕様.....	5
後面パネル.....	4	保証規定.....	6
操作.....	5		

このたびは SWD-PS10 パワー・サプライ をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。
この取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保証書と共にならず保管してください。

絵表示について

この「安全上の注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示を無視して誤った取扱いをしたときに生じる危険や傷害の程度を以下の表示で区分しています。 お守りいただく内容を以下の例のような絵表示で区分しています。

 警告	死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。		注意・警告を示します。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
 注意	障害を負う、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。		禁止行為を示します。図の中や近傍に具体的な禁止行為が描かれています。
			行為の強制や指示を示します。図の中や近傍に具体的な指示が描かれています。


 警告	
	異常が発生したら、電源プラグを抜く 煙や異臭、異音がするとき 機器の内部に異物や水などの液体が入ったとき落下などでキャビネットを破損したとき そのまま使うと火災・感電の原因になります。サービス係にご相談ください。
	指定外の電源で使わない 海外で使わない 交流 100V 以外の電源で使わない 指定外の電圧電源や直流電源などへの接続は火災・感電の原因になります。
	電源コードやプラグ、DCコードを傷つけない 傷つけたり、上に重いものを置いたり、本機の下敷きになるようにしない 加工、無理な折り曲げ、ねじり、引っ張り、結束、加熱などをしない 火災・感電の原因となります。万一破損した場合は、サービス係までご連絡ください。
	雷が鳴り出したら機器に触れない 雷が鳴り出したら、機器本体や電源コードに触れないでください。感電の原因になります。
	濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電の原因になることがあります。
	異物を入れない 通気孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり落としたりしない 火災・感電の原因になります。

	放熱を妨げない 通気孔をふさいだり、布などで覆ったりしない 高温になる場所に置かない 内部に熱がこもり、火災の原因になります。
	水のかかるところに置かない 風呂場など、水気のある場所に置かない 上に花瓶や水などの入った容器を置かない 内部に水などが入ると火災・感電の原因になります。
	電源プラグ、DCプラグを清掃する 電源プラグの刃及び刃の付近、DCコードのプラグ付近にほこりや金属物が付着している場合は、プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
	分解、改造は絶対にしない カバーを外したり、分解したり、改造したりしない 火災・感電の原因になります。内部点検・修理はサービス係にご依頼ください。

 注意	
	正しく接続する SWDシリーズ機器の接続は、電源がオフの状態で行ってください。また、必ず付属のDCコードを使用してください。
	コンセントの近くに設置 この機器は電源コンセントの近くに設置し、電源プラグに容易に手が届くようにしてください。
	不安定な場所、危険な場所に置かない （ぐらついた台の上や傾いた場所、高い場所、振動や衝撃の起こる場所など）火災、感電やけがなどの原因になることがあります。
	環境の悪い場所に置かない 湿気やほこりが多い場所 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所 火災・感電の原因になることがあります。
	電源コードやDCコードを熱器具に近づけない コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因になることがあります。
	電源コードやDCコードを引っ張らない コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
	本機を移動させる場合は必ず電源プラグをコンセントから抜き、DCコードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
	旅行などで長期間ご使用にならない場合は、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
	お手入れの際は安全のため、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。


各部の名称とはたらき

前面パネル

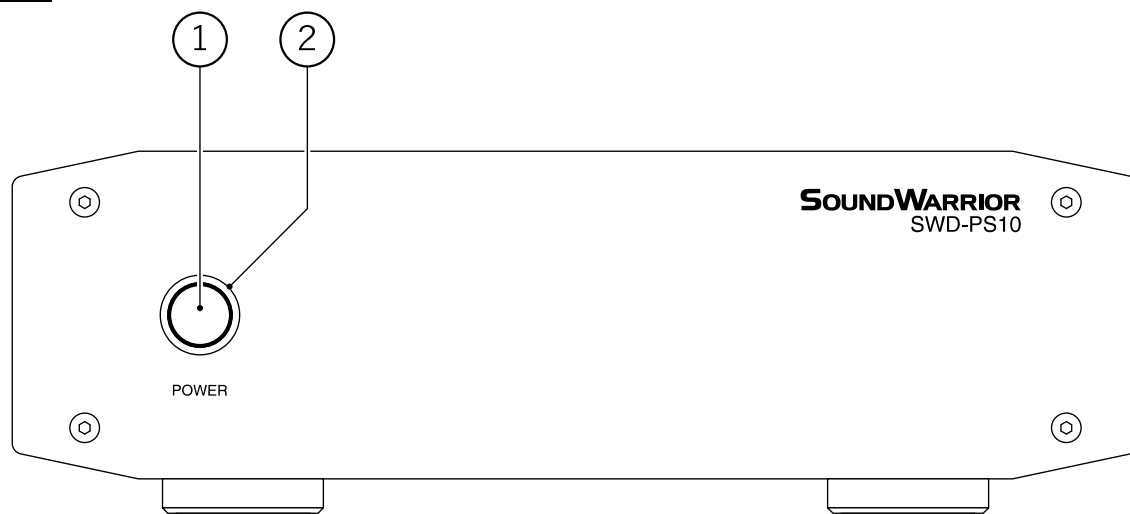

- ① 電源スイッチ 押すと電源が入り、再度押すと電源が切れます。
- ② 電源インジケータ 電源を入れると点灯します。

後面パネル

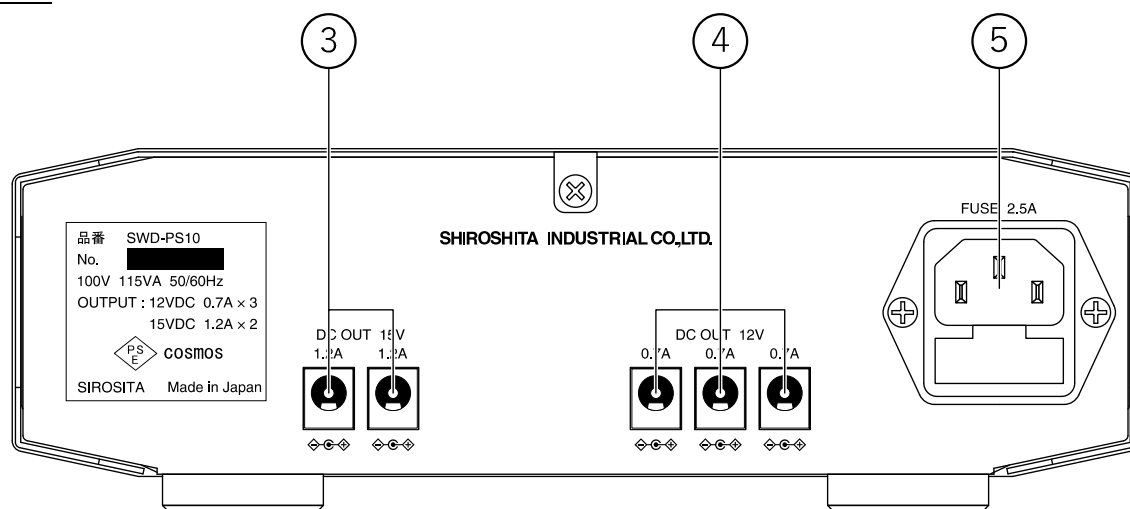

- ③ DC15V 出力ジャック SWD-TA10、SWD-HA10 用の電源接続端子です。
付属の DC コードを使用して接続してください。
- ④ DC12V出力ジャック SWD-DA20(または SWD-DA10)、SWD-CT10、
SWD-CL10 用の電源接続端子です。
付属の DC コードを使用して接続してください。
- ⑤ ACインレット 電源コードを接続します。
付属の電源コードを使用して 100V のコンセントに
接続してください。

操作

1. 接続する。

電源スイッチがオフであることを確認します。ACインレットにAC100Vを接続します。

ご使用になれるSWDシリーズ機器を、DC15V出力、DC12V出力に接続します。

接続は、必ず付属の電源コード、DCコードをお使いください。

2. 電源を入れる。

本機の電源スイッチをオンにします。電源インジケーターが点灯します。

接続したSWDシリーズ機器の電源をオンにします。

SWD-TA10、SWD-HA10をご使用の場合は、ボリュームを最小にした後に電源をオンにしてください。

3. 電源を切る。

接続したSWDシリーズ機器の電源をオフにします。

SWD-TA10、SWD-HA10をご使用の場合は、ボリュームを最小にした後に電源をオフにしてください。

本機の電源スイッチをオフにします。電源インジケーターが消灯します。

(SWDシリーズ機器の電源モードスイッチの設定・動作に関しては、各取扱説明書をご覧ください)

お困りのときは

本機の電源が入らない。…………… (電源コード接続のご確認)	電源コードを1度抜き、ACインレットとの接続が完全であるかご確認ください。
SWDシリーズ機器の電源が入らない。…… (DCコード接続のご確認)	本機の電源をオフにした後、DCコードの接続が完全であるかご確認ください。

付属品

取扱説明書(本書)……………	1
保証書……………	1
電源コード……………	1
DCコード……………	5

仕様

入力……………	AC100V (50/60Hz)
定格入力容量……………	115VA
出力……………	DC12V 3回路 DC15V 2回路
定格出力電流……………	DC12V 0.7A 3回路 DC15V 1.2A 2回路
外形寸法……………	W210 x H68 x D250mm (突起物を除く)
本体質量……………	約 3.3kg

型番：SWD-PS10

保証期間：ご購入日より1年

保証規定

For Japan Only

- 1、正規販売店で新品としてご購入された製品が対象となります。
- 2、本製品を取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に限り、保証期間内であれば無償で修理いたします。
- 3、次にあげる場合には、保証期間内でも本保証の対象外となります。
 - 1) 取扱上の不注意、誤用による故障および損傷の場合。
 - 2) お客様による輸送・移動時の落下、衝撃などによる故障、破損の場合。
 - 3) 当社および当社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 4) 火災・地震・水害等の天災地変および異常電圧による故障・損傷の場合。
 - 5) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - 6) 本製品と接続した他の機器に起因して本製品に生じた故障の場合。
 - 7) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
 - 8) 識別ラベル、シリアル番号、または安全ラベルが除去または変更された場合。
 - 9) 製品購入日（保証開始日）と販売店が分かる書類（レシート・納品書等）のご提示がない場合。
- 4、本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社はその責を負わないものとします。
- 5、消耗・摩耗した部品、その他の付属品及び本製品に接続したソフトウェアやデータなどは保証いたしかねます。
- 6、修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 7、本保証は日本国内においてのみ（本製品が日本国内で購入され、日本国内で使用された場合においてのみ）有効です。

This Warranty only applies to Products purchased and used in Japan.

- 製品のシリアル番号をお確かめの上、下記の欄にご記入ください。


シリアル番号

ホームページのサポートページには
よくある質問（FAQ）などが掲載されています。

<https://soundwarrior.jp/support/>



シリアル番号ラベル: 本体背面の左側

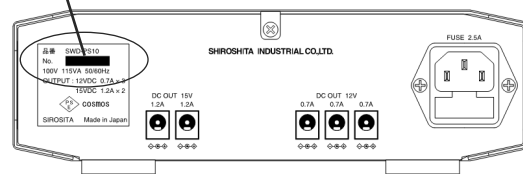

アフターサービス

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。お困りの場合は公式サイトからメールをお送りいただくか、またはお電話でお問い合わせください。

■メールでのお問い合わせ <https://soundwarrior.jp/contact/>

■お問い合わせ窓口(城下工業) TEL: 03-6801-5355 平日10時～17時（土日祝祭日を除く）

1、保証期間中の修理をご希望の際は、製品購入日がわかる書類（レシートや領収書）をご提示の上、下記の事項を添えてお買い上げの販売店にご依頼ください。● 型番、シリアル番号（上記イラストを参照）、氏名、電話番号、住所、メールアドレス、故障状況とご使用の環境

2、保証期間が過ぎ修理が可能な場合は、有償にて承ります。お買い上げの販売店へご相談ください。



お問い合わせ

SOUNDWARRIOR
<https://soundwarrior.jp/>



製造元

SHIROSHITA **城下工業株式会社**
SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

〒386-0015 長野県上田市常入 1-1-58

Printed In Japan
18QA0345CN