

かんたん接続ガイド

SOUNDWARRIOR
<https://soundwarrior.jp/>



本書はテレビ用アンプ SWD-TV1 をすぐにお使いになりたい方向けのガイドです。
「光デジタル出力端子」搭載のテレビとの接続について説明しています。
その他の詳しい使い方については取扱説明書をお読みください。



光デジタル音声
出力端子



テレビ

テレビ用アンプ SWD-TV1



設定に必要なもの

付属品



SWD-TV1



AC アダプター
(付属)




光デジタル音声ケーブル
(付属)




ゴム足
(付属)

その他

テレビの音を鳴らすには別途、外部スピーカー（別売）の接続が必要です。

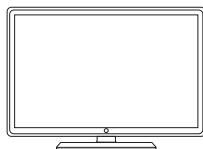

テレビ

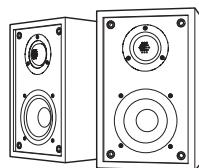


スピーカー




スピーカーケーブル

ゴム足をつける


本機の底にゴム足をつけ設置する。

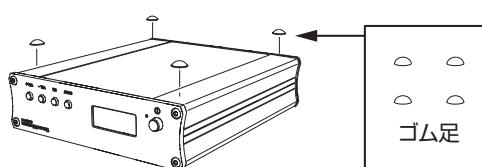

1、スピーカーを接続する

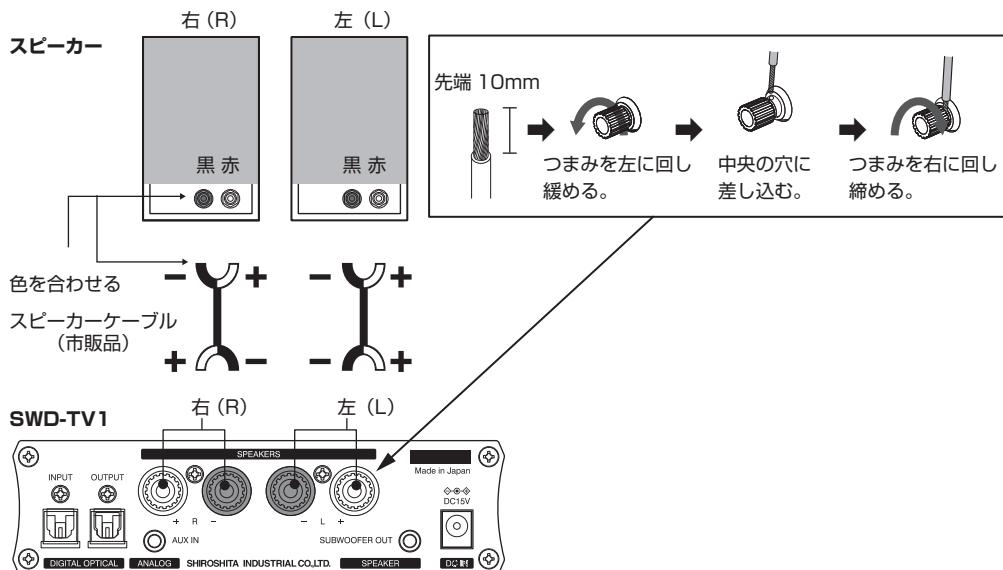


2、ACアダプターを接続する

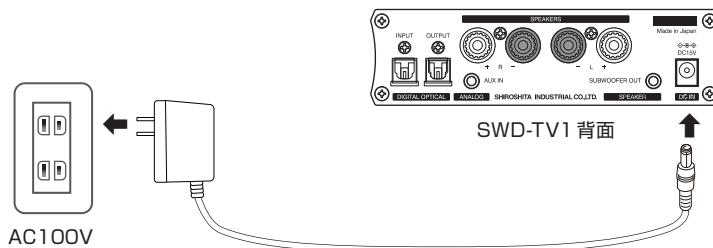

付属の AC アダプターを本機とコンセントに接続する。

3、テレビと接続する


【1】光デジタル音声ケーブルの先端のキャップをはずす。

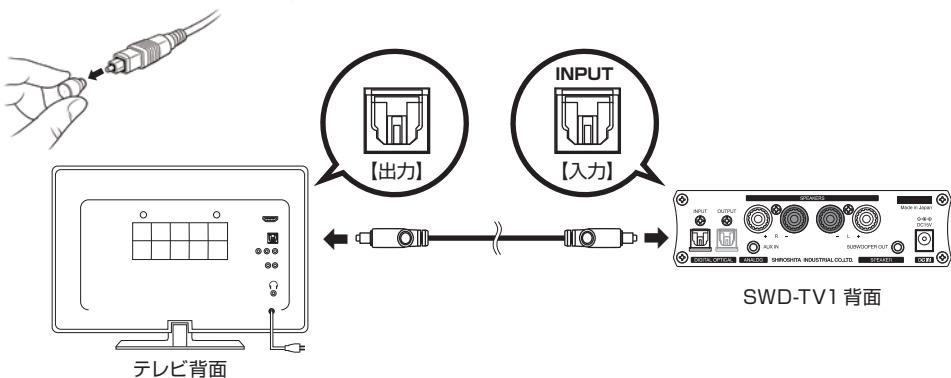

【2】テレビの「光デジタル音声出力端子」
にケーブルを差し込む。

【3】本機の「光デジタル音声入力端子
(INPUT)」にケーブルを差し込む。

4、【重要】テレビの音声設定をする

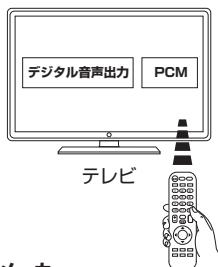

テレビの音声設定を「PCM」にします。


設定方法はメーカーにより異なります。以下を参考に、
詳細は各機種の説明書をご参照ください。

メーカー

設定手順

シャープ	[ツール] — [基本設定] — [音声入出力] — [デジタル音声出力設定] — [PCM]
ソニー	[設定] — [画面と音声] — [音声出力] — [デジタル音声出力設定] — [PCM 固定]
パナソニック	[設定] — [音声調整] — [デジタル音声出力] — [PCM]
東芝 (REGZA)	[設定] — [音声設定] — [音声詳細設定] — [デジタル音声出力] — [PCM]
TVS REGZA	
三菱電機	[光音声 /ARC 出力設定] — [PCM]
日立	[メニュー] — [各種設定] — [音声設定] — [光デジタル音声出力] — [PCM]
船井電機	[機能設定] — [音声設定] — [デジタル音声出力] — [PCM]
ハイセンス	[音声設定] — [音声詳細設定] — [PCM]
LG エレクトロニクス	[スマートホーム] — [設定] — [音声] — [スピーカー設定] — [外部スピーカー] — [デジタル音声出力] — [PCM]

5. 本機の設定をする

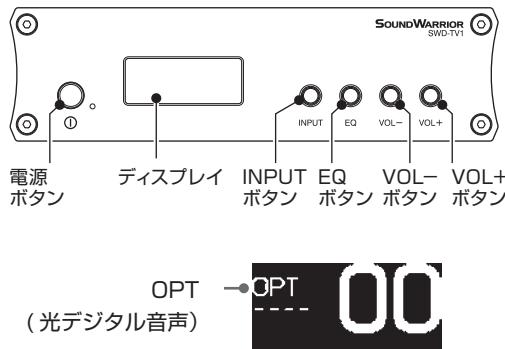

- ① 本機の電源スイッチを押す。
- ② INPUT ボタンを押して、「OPT」を選択する。
- ③ 本機の音量調節ボタン (VOL-/ VOL+) で音量を調節する。

■ EQ モード (イコライザー)

EQ ボタンを押すごとに、「News (ニュース・人の声強調)」「Night (深夜・低音を弱める)」「Bass (低音強調)」の 3 種類の音質設定を選択できます。EQ モードの設定は「光デジタル音声 (OPT)」で入力サンプリング周波数が 32kHz～48kHz の場合に限られます。

6. テレビからも音が聞こえる場合

テレビのスピーカーからも音が出ていて聞きにくい場合は、テレビの設定を変えるなどの対策をお試しください。

1. 外部スピーカー設定

「スピーカー切換」などの設定は、「外部スピーカー」や「オーディオシステム」などを選択する。

2. スピーカーとイヤホン音声の同時出力

スピーカーとイヤホンの両方から音声ができる「音声の同時出力」設定がある場合は、「しない」を選択する。

3. イヤホンやダミープラグを差す


使用していないイヤホンやダミープラグをテレビの「ヘッドホン端子」に差し込む。

7. テレビリモコンでの操作設定

本機にテレビのリモコンボタンを学習させることができます。

■ 対応メーカー

シャープ、ソニー、パナソニック、東芝 (REGZA)、三菱電機、日立、船井電機、ハイセンス、TVS REGZA、LG エレクトロニクス

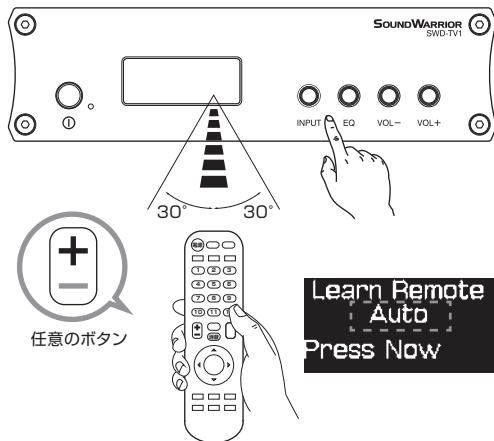

「Try Again」と表示された場合はボタンを再度押し直す。



- ① 本機の INPUT ボタンを 2 秒以上長押し「設定モード」にする。
- ② ディスプレイが「Learn Remote Auto (Press Now)」になる。
- ③ テレビのリモコンを本機のリモコン受光部に向かって、リモコンのボタン（「音量+」ボタンなど）を 1 回押す。

リモコンの「電源」、「音量+」、「音量-」、「消音」ボタンに設定が自動で割り当てられます。

■ 音量調節について

「リモコン学習」させたリモコンで、操作時にテレビ画面の音量メーターが動く場合がありますが、本機の音量とは異なります。正確な音量は、本機側の数値をご確認ください。

製品のお問い合わせ

操作等でお困りの時はお気軽にお問い合わせください。

■ メールでのお問い合わせ userinfo@shiroshita.com

■ SWD-TV1 の接続説明ページ <https://soundwarrior.jp/swd-tv1-opt>



お問い合わせ

製造元

SHIROSHITA

城下工業株式会社
SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

〒386-0015 長野県上田市常入 1-1-58

2026-1