


ITF-USB DSD LC ファームウェア更新手順

2026/4/8版


対象製品 : SWD-UA1

1. PCと製品をUSBケーブルで接続し、FirmwareUpdater.exeを実行します。
この時、製品の電源をONにしてください。


2. [Connect]をクリックします。

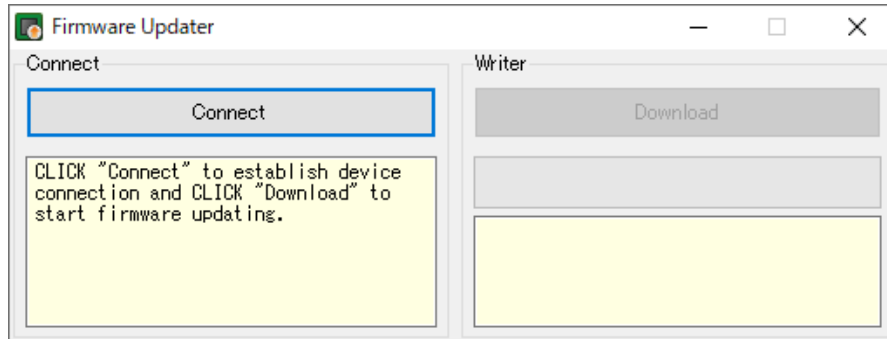

3. [Download]をクリックします。

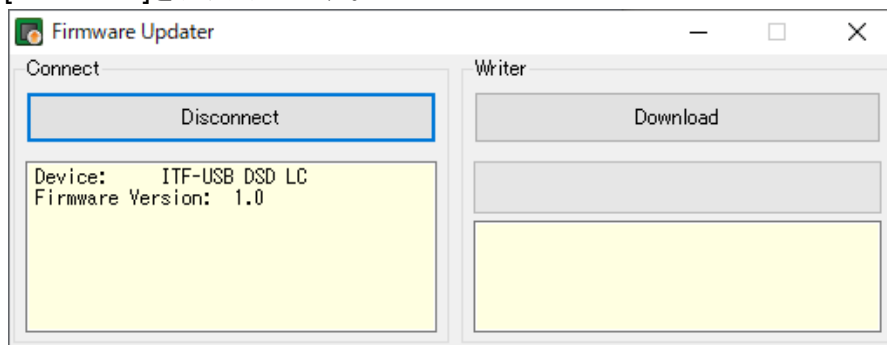

4. 書き込みが始まります。完了するまでは製品の電源を切らないでください。

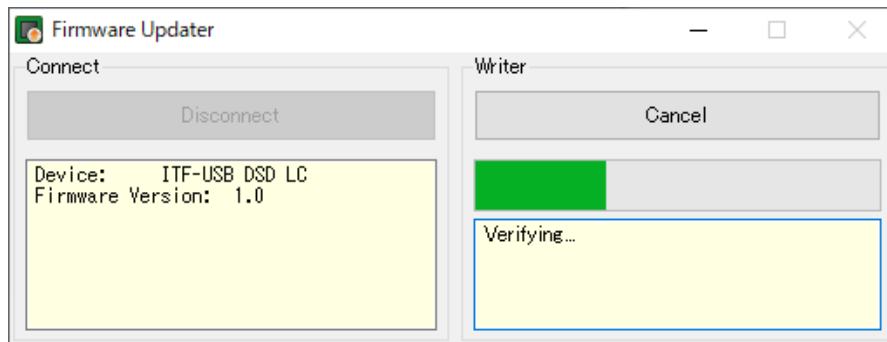

5. 「Succeeded」と表示されたら完了です。製品の電源を切り、FirmwareUpdaterを終了して下さい。

